

Leer este manual
PRIMERO

PANEL DE ALARMA

Manual del Usuario

PC-800/860



E Español

 **lonso**
ALARMAS * #

GARANTÍA

Alonso Hnos. Sirenas S.A. (el vendedor), garantiza que sus productos están libres de defectos, tanto materiales como de mano de obra, bajo un uso normal durante un año. Exceptuando lo que se menciona aquí específicamente, todas las garantías expresas o implícitas, sean estatutarias o de otro tipo, cualquier garantía implícita de comerciabilidad o de adaptabilidad a un propósito particular, son expresamente excluidas. Debido a que el vendedor no instala ni conecta los productos y debido a que los productos podrían ser usados en conjunto con productos no fabricados por el vendedor, este no puede garantizar el rendimiento del sistema de seguridad y no será responsable de las circunstancias que resulten de la incapacidad del producto para funcionar. La obligación del fabricante bajo esta garantía se limita expresamente a la reparación o reemplazo, según el vendedor, de cualquier producto que no cumpla con las especificaciones. Toda devolución debe incluir factura de compra y efectuarse dentro del período de garantía. En ningún momento podrá el comprador o cualquier persona hacer responsable al vendedor por cualquier pérdida o daño, sean directos o indirectos, incluyendo, pero sin limitarse a esto, cualquier daño por pérdida de beneficios, mercadería robada o reclamaciones realizadas por terceros, que sean causadas por artículos defectuosos o se deban al uso incorrecto o a una instalación defectuosa del material.

No obstante el párrafo anterior, la máxima responsabilidad del vendedor se limita estrictamente al precio de compra del producto defectuoso. El uso de este producto significa la aceptación de esta garantía.

ATENCIÓN:

Los distribuidores, instaladores y/o otros que vendan el producto no están autorizados a modificar esta garantía o establecer garantías adicionales que comprometan al vendedor.

Gracias por elegir el sistema de seguridad de Alonso Hnos. Su panel de alarmas le proporcionará tranquilidad para su vivienda o negocio y protección para su familia.

Este sistema de tecnología avanzada le brindará protección fiable y potentes funciones que cualquier persona podrá usar sin tener que memorizar complejos y confusos códigos.

Los teclados KPD-800 (de tecnología LED) y la línea KPD-860 (de tecnología LCD) son elegantes y fáciles de usar, le permitirán acceder cómodamente a las funciones de su sistema de seguridad. Podrá visualizar todas las acciones y estados de su panel mediante indicaciones en pantalla. Por consiguiente, antes de usar su sistema de seguridad, le recomendamos leer cuidadosamente este manual y solicitar al técnico instalador explicarle las operaciones básicas de funcionamiento. Todos los usuarios de este sistema deberían ser igualmente instruidos en su forma de uso.


Le recomendamos complete la hoja con "Información Acerca del Sistema" con toda la información del panel, zonas y códigos de acceso y guarde este manual en un lugar seguro para futuras referencias. Los teclados están diseñados para facilitar el manejo y el entendimiento al usuario. Para que esto sea posible, los módulos de teclado realizan confirmaciones audibles y visuales, de manera de ir guiando al usuario en cada operación que realice.

En caso de disponer de un teclado KPD-800 la forma de utilizar el panel de alarmas es muy similar a la que brindan los teclados KPD-860 y KPD-860RF, teniendo en cuenta que al no disponer de un display LCD ni teclas funcionales independientes, deberá guiarse en función de indicaciones a base de LED's y combinaciones de teclas. Para ver la equivalencia entre teclas independientes y secuencia de teclas entre uno y otro teclado consulte la tabla que podrá encontrar en la sección en este manual.

ÍNDICE

1	Indicaciones de Estados (KPD-800)	6
1.1	Indicaciones de Estados (KPD-860/KPD-860RF)	7
2	Sonidos de Confirmación	8
3	Teclas de Emergencia	8
4	Visualización de Memoria de Alarmas	8
5	Visualización de Memoria de Eventos (KPD-860/KPD-860RF)	9
6	Particiones	9
7	Códigos de Acceso	9
7.1	Códigos de Coacción (Atraco)	10
7.2	Códigos de Acceso Remoto Telefónico	10
8	Cómo Programar o Eliminar Códigos de Acceso	10
9	Cómo Programar Códigos de Control Telefónico	11
10	Cómo Programar Códigos de Coacción	11
11	Cómo Introducir un Código de Acceso	11
12	Manejo de las Diferentes Particiones Mediante Códigos de Acceso	11
13	Diferentes Modos de Armado y Desarmado	12
14	Tiempo de Salida	13
15	Control a Distancia Telefónico	13
15.1	Cómo Comunicarse con el Panel de Alarma Mediante un Teléfono	13
15.1.1	Funciones de las Teclas del Teléfono	14
15.2	Control a Distancia por Comandos Enviados por SMS	14
15.1.2	Formato de Mensajes de Texto	15
16	Anulación (Inhibición) Manual de Zonas	16
16.1	Cómo anular una o más Zonas	16
16.2	Inhibición Grupal	16
17	Programación del Chime de Zona	17
18	Programación del Calendario y Reloj	17
19	Ajustar el Volumen del teclado	18
20	Programación del Idioma (KPD-860/KPD-860RF)	18
21	Programación de etiquetas (KPD-860)/KPD-860RF	18
21.1	Programar Nombres de Zonas (KPD-860/KPD-860RF)	19
21.2	Programar Nombres de Particiones (KPD-860/KPD-860RF)	19
21.3	Programar Texto Publicitario	19
22	Tabla de Fallas (KPD-800)	20
23	Información Acerca del Sistema	22
24	Información Acerca de Comunicadores	24
25	Notas	26

1. Indicaciones de Estados (KPD-800)

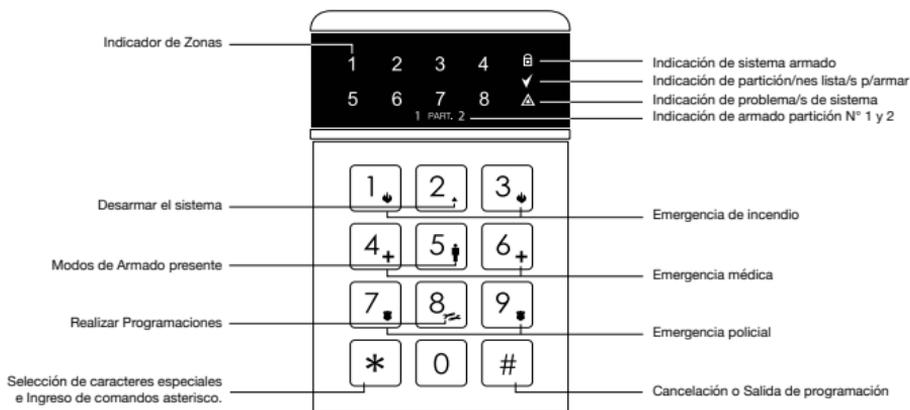

• Indicación de problemas:

Su sistema supervisa continuamente las diferentes condiciones de fallas. Ante la presencia de alguna de ellas, el teclado hará destellar el ícono de falla [▲].

• Indicación de listo para armar:


Si una partición está lista para armar, el teclado encenderá el ícono [✓]. El símbolo [✓] sólo estará encendido si se encuentra al menos una partición asegurada (todas las zonas cerradas). Puede ser que el ícono listo se encienda aun con zonas abiertas, esto es posible solo si tiene habilitada la opción "Armado Forzado".

• Indicación de particiones armadas:

Las particiones armadas son indicadas mediante la iluminación de los símbolos [1]y[2]junto con el símbolo[🔒].

NOTA: Las zonas demoradas e interiores no afectan al led de [✓].

1.1 Indicaciones de Estados (KPD-860/KPD-860RF)

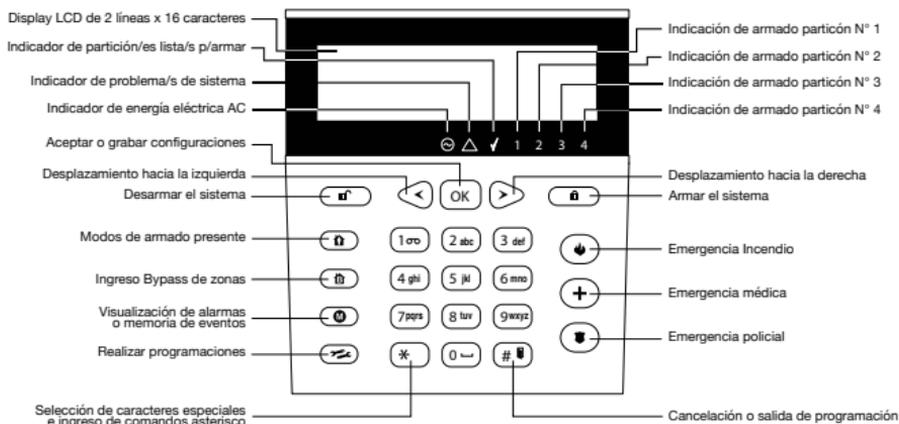

• Indicación de Red:

El icono [] encendido señala la presencia de energía eléctrica. El icono [] parpadeando, indica falla.

• Indicación de Problemas:

Su sistema supervisa continuamente las diferentes condiciones de fallas. Ante la presencia de alguna de ellas, el teclado hará destellar el ícono de falla [] y lo informará a través de un texto en el display del teclado.

• Indicación de Listo para Armar:

Si una partición está lista para armar, el teclado encenderá el ícono []. El símbolo [] sólo estará encendido si se encuentra al menos una partición

asegurada (todas las zonas cerradas). Puede ser que el icono listo se encienda aún con zonas abiertas, esto es posible solo si tiene habilitada la opción "Armado Forzado".

• Indicación de Particiones Armadas:

Las particiones armadas son indicadas mediante la iluminación de los números asociados a cada una de ellas (1, 2, 3, 4). El teclado también informa los diferentes estados en el display.

2. Sonidos de Confirmación

Cuando se introduce información en el teclado, éste lo guiará con tonos que usted debe reconocer:

- Tono de Tecla presionada:

Cada vez que una tecla sea presionada, el teclado emitirá un tono corto (“BIP”).

- Tonos de Confirmación:

Cuando una operación (p.ej. armado/desarmado) se ejecuta con éxito, o cuando el ingreso de algún dato es correcto, el teclado produce dos tonos rápidos (“BIP-BIP”), indicando que la operación fue exitosa.

- Tonos de Error:

Cuando se realiza una operación errónea (p.ej. El ingreso de un código de usuario inválido), o cuando se desea realizar una operación no permitida, el teclado produce cinco tonos (“BIP-BIP-BIP-BIP-BIP”), indicando que la operación fue rechazada. Dependiendo de la importancia del error, es posible que el teclado genere un bip largo, el cual le informará que la operación fue rechazada, por ejemplo, el ingreso de un código incorrecto.

3. Teclas de Emergencia

Su teclado está provisto de tres teclas de emergencia:

(**+** Policía, **🔥** Fuego y **🚑** Médica). Las teclas de emergencias pueden programarse como audibles o silenciosas.

Para cancelar la alarma sonora, introduzca un código que tenga habilitado la función de desarmado.

- Para generar las diferentes emergencias:

Con KPD-800 se deberá presionar en forma simultánea las dos teclas asociadas a la emergencia específica durante un período de tiempo superior a 3 segundos.

Con KPD-860/KPD-860RF se deberá presionar la única tecla asociada a la emergencia específica durante un período de tiempo superior a 3 segundos.

4. Visualización de memoria de alarmas:

El equipo almacenará temporalmente las alarmas ocurridas en el último período de activación, independientemente a cada partición.

Para visualizar la/las zonas disparadas durante el último período de activación:

- Con KPD-800 deberá presionar [*][3].
- Con KPD-860/KPD-860RF deberá presionarse la tecla [**M**] y seleccionar la opción “[1] Memoria de alarmas”.

5. Visualización de la Memoria de Eventos (KPD-860/KPD-860RF)

El equipo es capaz de almacenar hasta 512 eventos con fecha y hora en su memoria interna. Para acceder a dicha información, deberá presionar la tecla [**M**] y luego, seleccionar la opción “[2] Memoria de Eventos”. Las teclas de selección [< >] le servirán para adelantar o retroceder la visualización de los diferentes eventos almacenados.

6. Particiones

El teclado KPD-800 solamente permite visualizar dos particiones, mientras que el teclado KPD-860/KPD-860RF brinda la posibilidad de distinguir hasta cuatro particiones. Cada una de ellas se puede armar y desarmar individualmente.

Las áreas comunes son utilizadas en sectores donde los usuarios de diferentes particiones comparten, como pudiendo ser pasillos o zonas de entradas comparadas por otras áreas.

Particionar el panel de alarma altera las siguientes funciones del sistema:

- Los usuarios tienen acceso restringido a funciones del sistema. Un usuario con acceso a una sola partición, solo puede emitir órdenes que afecten la partición que tiene asignada. Los usuarios pueden trabajar sobre una partición, o varias, dependiendo de sus atributos.

- Los teclados pueden programarse para trabajar sobre diferentes áreas. Dependiendo de donde estén situados y de cómo estén programados. Los teclados sólo pueden manejar información sobre las áreas que les fueron habilitadas.

- Los tiempos del sistema son Independientes. Cada partición maneja sus tiempos de demora de entrada y/o salida en forma individual.

- Armado Individual de áreas. Cada área puede ser armada en forma individual en cualquiera de los diferentes modos de armado: Armado Ausente, Armado Presente Demorado o Armado Presente Instantáneo.

7. Códigos de Acceso

Los códigos de Acceso o Códigos de Usuario, son números de identificación que permiten acceder a los diferentes modos de programación, Armar / Desarmar, como así también acceder a funciones como sean inhibición de zonas, etc.

Se puede asignar un código de acceso diferente a cada persona que utilice el sistema. Cada código de acceso es identificado con un número de usuario, que le permitirá saber a la estación de monitoreo qué código es utilizado y en que momento.

Su sistema de seguridad admite hasta 32 usuarios diferentes.

7.1. Códigos de Coacción (Atraco)

Si un intruso le obliga a desarmar su sistema, usted podrá utilizar este código para desarmar el sistema y enviar una señal silenciosa para alertar al personal de la estación receptora de alarmas de que usted está en peligro.

Usted tiene la posibilidad de trabajar con 4 códigos de coacción independientes (uno para cada partición).

Nota: Para panel A2K4-NG usted dispondrá de 2 códigos de coacción.

7.2. Códigos de Acceso Remot Telefónico

Los Códigos de Acceso Remoto son utilizados para poder controlar el panel mediante un teléfono de discado por tonos. Usted puede programar hasta 4 códigos y cada uno permite operar sobre una partición diferente.

Para mayor información acerca de cómo operar el panel desde un teléfono, consulte la sección 15 “Control a Distancia Telefónico”.

Nota: Para panel A2K4-NG usted dispondrá de 2 códigos de acceso remoto Telefónico.

8. Cómo Programar o eliminar Códigos de Acceso

Usted puede crear o cambiar los códigos de acceso tan a menudo como lo desee. Cualquier código seleccionado debe tener cuatro dígitos.

Evite códigos que sean fácil de adivinar, como el Código de Acceso Maestro que viene programado de fábrica 1234. Por razones de seguridad, asegúrese de cambiar este código. Evite duplicar códigos.

Para asignar o cambiar un código de usuario:

• Con KPD-800:

1. Ingrese la combinación [*] [8].
2. Seleccione la opción “[1] Códigos”.
3. Ingrese un código de usuario que tenga habilitada la opción programar.
4. Ingrese el número de usuario del código que desea programar.
5. Ingrese el código de 4 dígitos que desea grabar.

*Ver nota a continuación.

• Con KPD-860/KPD-860RF:

1. Presione la tecla [].
2. Seleccione la opción “[1] Códigos”.
3. Ingrese un código de usuario que tenga habilitada la opción programar.
4. Ingrese el número de usuario del código que desea programar.
5. Ingrese el código de 4 dígitos que desea grabar.

NOTA: Si desea eliminar el usuario seleccionado, ingrese el código 0000.

Para continuar programando otro nuevo código de acceso, repita las operaciones a partir del paso N°4.

Si desea salir de la programación, ingrese la tecla [#] y luego presione [1] para confirmar.

9. Cómo programar Códigos de control Telefónico

Para programar dichos códigos, se deberá ingresar en el modo “Programación Códigos de Acceso” y seleccionar el número de usuario asociado a cada código.

Los códigos de control telefónico tienen asociados los usuarios 33, 34, 35 y 36 respectivamente a cada partición.

Por ejemplo: El código de Control Telefónico de la Part1 tiene asociado el usuario 33.

10. Cómo programar Códigos de Coacción

Para programar los códigos de coacción, se deberá ingresar en el modo “Programación Códigos de Acceso” y seleccionar el número de usuario asociado a cada código.

Dichos códigos tienen asociado los usuarios 37, 38, 39 y 40 para las respectivas particiones.

Por ejemplo: El código de Coacción de la Part N°1 tiene asociado el usuario 37.

11. Cómo introducir un Código de Acceso

Para introducir un código de acceso, simplemente pulse los cuatro números seguidos. No se detenga durante más de cinco segundos entre cada número.

12. Manejo de las diferentes Particiones mediante Códigos de Acceso

Hay varias maneras de trabajar sobre el control de las particiones y ellas dependen de las jerarquías que tengan programados los códigos de acceso y los teclados.

Los teclados pueden ser programados para controlar las diferentes particiones, pudiendo tener habilitado el control de una o más.

Los diferentes modos de controlar las particiones, mediante combinación entre funciones de códigos y atributos de teclados pueden ser:

1. Manejar una partición utilizando un código de acceso que solo tenga permitido manejar dicha partición.

Si el teclado en el cual fue ingresado el código maneja la partición que tiene asignada el código, éste será aceptado, de lo contrario será rechazado.

2. Manejar una Partición con un código que tiene permitido trabajar sobre varias particiones.

Si el código es ingresado en un teclado que solo maneja una partición, el código modificará el estado de la partición que tenga asignada el teclado.

Si el código es ingresado en un teclado que tiene permitido manejar más de una partición, le pedirá que ingrese la partición que desea manejar.

13. Diferentes modos de Armado y Desarmado

Su sistema de seguridad puede ser armado de diferentes modos, para acomodarse a diferentes situaciones.

1) Armado Ausente:

Usted no puede encontrarse dentro del área a proteger con el modo armado ausente. Si los sensores detectan movimiento dentro de la propiedad o en el perímetro del mismo, se generará una alarma.

Para armar en el modo “Ausente” debe ingresar un código de usuario que tenga habilitado la función de armado.

2) Armado Presente Demorado:

Usted puede estar dentro de su propiedad con el modo armado presente. Los sensores instalados en las zonas definidas como “Zona Interior y seguidora (autoanulable)” serán canceladas y usted podrá permanecer en el interior de su vivienda sin que se genere una alarma. Si alguien ingresa al recinto por una zona demorada, deberá ingresarse un código de acceso para desarmar la partición, de lo contrario, se generará una alarma.

Para armar en el modo “Presente Demorado”:

- Con KPD-800 ingrese la combinación [*] [4] y a continuación su Código de usuario.
- Con KPD-860/KPD-860RF ingrese la tecla [], seleccione la Opción “[2] Presente Demorado” y a continuación su Código de usuario.

3) Armado Presente Instantáneo:

Usted puede permanecer en el interior del recinto, como en el Armado Presente Demorado, pero las zonas demoradas no generarán demora de entrada, por lo tanto si alguien ingresa por una zona de acceso demorada, se generará una alarma en forma inmediata.

Este tipo de armado se suele utilizar cuando no se desea el ingreso de personas al recinto.

Para armar en modo “Presente instantáneo”:

- Con KPD-800 presione la combinación [*] [9] y a continuación ingrese su código de usuario.
- Con KPD-860/KPD-860RF presione la tecla [], Seleccione la opción “[3] Presente Instantáneo” y a continuación ingrese su Código de usuario.

14. Tiempo de Salida

El Tiempo de Salida es el período de tiempo que usted tiene para abandonar el recinto una vez que el sistema de seguridad haya comenzado a armarse.

El teclado irá indicando segundo a segundo el tiempo con que cuenta para abandonar el recinto sin generar una alarma.

Durante el tiempo de salida, el teclado emitirá un sonido advirtiendo que debe abandonar la instalación.

15. Control a distancia telefónico

Su sistema de seguridad tiene la capacidad de poder ser comandado a distancia mediante un teléfono de discado por tonos.

Quiere decir, que con un teléfono, usted puede manejar el panel como si estuviera frente a un teclado.

15.1 Cómo Comunicarse con el Panel de Alarma mediante un Teléfono

El panel puede ser programado para que atienda a una determinada cantidad de rings telefónicos. Por otro lado, su sistema de alarma puede estar compartiendo la línea telefónica con contestadores telefónicos o faxes, por lo tanto, para poder comunicarnos con el panel, tendríamos que engañar a esos equipos que atienden las llamadas automáticamente. El sistema que usted dispone, resuelve dicho problema de una manera muy simple, utilizando un método de Doble Llamada.

Este método hará que el panel atienda su llamado en forma automática si se efectúan los siguientes pasos:

1. Llamar al panel y luego de escuchar el primer ring cortar.
2. Esperar 5 segundos y volver a llamar al panel.

Luego de realizados los pasos anteriores, el panel atenderá y mediante un mensaje de voz, le pedirá que ingrese su clave.

Usted deberá introducir el código de control telefónico de la partición que desee manejar. Si el código ingresado es válido, el panel informará sobre su estado (armado o desarmado) y luego reproducirá un menú con las diferentes opciones de control. Usted cuenta con hasta 4 códigos de seguridad independientes a cada partición. Para introducir el código de seguridad, simplemente ingrese en su teléfono los cuatro dígitos del código. Una vez introducido el código, el panel le indicará el estado en que se encuentra la partición.

15.1.1. Funciones de las Teclas del Teléfono

Cada función seleccionada será confirmada a través de un mensaje de voz, el cual informará el resultado de la operación.

Tecla 1: Cambia el estado de la PGM1 (Activa/Desactiva).

Tecla 2: Cambia el estado de la PGM2 (Activa/Desactiva).

Tecla 3: Cambia el estado de la PGM3 (Activa/Desactiva).

Tecla 4: Cambia el estado de la PGM4 (Activa/Desactiva).

Tecla 5: Indica el estado de la partición (Armado/Desarmado).

Tecla 6: Cambia el estado de la Partición (Arma/Desarma).

Tecla 7: Cambia el estado de la sirena (Activa/Desactiva).

Tecla 8: Reproduce el menú de opciones.

Tecla 9: Finaliza la comunicación.

NOTA: Solo podrán ser controladas las PGMs que hayan sido programadas con las funciones "Mantenido", "Pulso" ó "Reajuste de Sensor".

Si no se presiona ninguna tecla en el teléfono por un tiempo superior a 10 segundos, el panel finalizará la comunicación.

15.2. Control a distancia por comandos enviados por SMS

Si su sistema de alarmas cuenta con el módulo G2K8 instalado, usted podrá enviar mensajes de texto para controlar su panel de alarmas.

15.2.1. Formato de los mensajes de texto [*clave] [s] [comando] [s] [parámetro]

Dónde:

[*] Indica el inicio del mensaje.

[clave] es la clave de usuario para la partición.

[s] es un espacio.

[comando] es el nombre del comando a ejecutar, según la tabla siguiente y el idioma.

[s] es un espacio que va, solo si sigue un número de zona.

[parámetro] Nro. de zona o PGM.

Funciones	Comandos		
	Español	Portugués	Ingles
Armar el sistema	armar	armar	arm
Desarmar el sistema	desarmar	desarmar	disarm
Anular una zona	inhibir	inibir	bypass
Desanular una zona	desinhibir	desinhibir	unbypass
Activar una salida programable	activar pgm	ativar pgm	activate pgm
Desactivar una salida programable	desactivar pgm	desativar pgm	desactive pgm
Activar sirena	activar sirena	ativar sirena	activate bell
Desactivar sirena	desactivar sirena	desativar sirena	desactive bell
Consultar el estado actual del sistema	estado	estado	status

*Note que los comandos van escritos en letra minúscula.

Tome nota del número de línea correspondiente al G2K8 y envíe los comandos desde su teléfono a ese número. Seguramente también puede guardar los diferentes comandos como plantillas en la memoria del teléfono.

Todos los comandos recibidos en G2k8, si se ejecutan correctamente, enviarán un respuesta al teléfono de origen, con un tiempo de latencia que puede ser muy variable.

Ejemplos:

- Armar la partición N°1 utilizando la clave 1111: *1111 armar.
- Anular la zona No5: *1111 inhibir zona 5
- Activar la salida PGM3: *1111 activar pgm 3.
- Consultar el estado de la partición N° : *1111 estado.

16. Anulación (Inhibición) manual de Zonas

Las zonas del panel pueden ser anuladas temporalmente utilizando esta función. Dicha anulación solo servirá para un solo período de armado, o sea, cuando el panel sea Desarmado, la/s zona/s se reincorporará/n al sistema automáticamente.

Solo pueden anularse aquellas zonas que pertenezcan a una partición que se encuentre desarmada.

16.1 Cómo anular una o más Zonas • Con KPD-800:

1. Ingrese la combinación [*][1].
2. Ingrese su clave de usuario.
3. Ingrese el número de la zona que desea anular.

• Con KPD-860/KPD-860RF:

1. Pulse la Tecla [].
2. Ingrese su clave de usuario.
3. Ingrese el número de la zona que desea anular.

Una vez ingresado el número de la zona, el panel lo informará sobre su estado (Anulado/Normal). Una zona iluminada significa que se encuentra anulada.

Para continuar anulando zonas, deberá repetir el paso número 3.

Para salir del modo anulación de zonas, presione la tecla [#].

Nota: Solo podrán anularse las zonas que tengan habilitada la opción de inhibición. Esta opción debe habilitarla su instalador.

16.2 Inhibición Grupal

Usted podrá inhibir en forma automática un conjunto de zonas definidas por su instalador como “Zonas de Inhibición Grupal” simplemente presionando por mas de 3 seg. la tecla []

Nota: Esta función sólo se encuentra disponible en los teclados KPD-860/ KPD-860RF.

17. Programación del Chime de Zona

Cada vez que se abra una zona que tenga habilitada la opción de “Chime”, el teclado emitirá una serie de pitidos que le informarán que se ha violentado dicha zona.

Para programar Zonas con Chime se deberán realizar los siguientes pasos:

• Con KPD-800:

1. Ingrese la combinación [*] [8].
2. Seleccionar la opción “[3] Chime”.
3. Típee el número de la zona que desee habilitar el chime.

El panel informará el estado de activación o desactivación de dicha función. Una zona encendida, significa que tiene habilitada la función de chime.

Para alternar entre los estados activados y desactivados, deberá volver a ingresar el número de la zona.

• Con KPD-860/KPD-860RF:

1. Ingresar la tecla [].
2. Seleccionar la opción “[3] Chime”.
3. Típee el número de la zona que desee habilitar el chime. El panel informará el estado de activación o desactivación de dicha función. Para alternar entre los estados activados y desactivados, deberá volver a ingresar el número de la zona.

Para continuar habilitando chime a otras zonas, repita el paso número 3.

Para salir de esta función, presione la tecla [#].

Nota: Sólo podrá programarse el Chime en las zonas de la/s partición/es que tenga habilitadas el teclado con el que se esté realizando la operación. Cada Teclado puede ser programado con sus Zonas Chime, por lo tanto, a cada tecla- do se le puede asignar diferentes Zonas Chime.

18. Programación del Calendario y Reloj

Si el Reloj y/o Calendario de su central se encuentran desactualizados, puede ocasionar que realice operaciones en términos incorrectos o que almacene eventos con su fecha y hora erróneos.

Para ajustar la Fecha y Hora, realice los siguientes pasos:

• Con KPD-800:

1. Presione la combinación [*] [8].
2. Seleccione la opción “[2] Reloj/Fecha”.
3. Ingrese la opción “[1] Fecha”, y digite MM/DD/AA para programar la fecha.
4. Ingrese la opción “[2] Hora”, y digite la hora actual en formato 24hs.

Para salir de esta función, presione la tecla [#].

• Con KPD-860/KPD-860RF:

1. Presione la tecla [].
2. Seleccione la opción “[2] Reloj/Fecha”.
3. Seleccione la información que desee modificar, ayudado por las teclas de desplazamiento [< >].

Para salir de esta función, presione la tecla [#].

19. Ajustar el volumen del teclado

El teclado permite ajustar su volumen para adaptarse mejor a sus necesidades. Para modificarlo, deberá realizar los siguientes pasos:

• Con KPD-800:

1. Presione la combinación [*] [8].
2. Seleccione la opción “[4] Teclado”.
3. Seleccione la opción “[4] Volumen”.

La tecla [1] baja el volumen mientras que la tecla [2] lo aumenta.

Para salir de programación, presione la tecla [#].

• Con KPD-860/KPD-860RF:

1. Presione la tecla [].
2. Seleccione la opción “[4] Teclado”.
3. Seleccione la opción “[4] Volumen”.
4. Utilice las teclas de desplazamiento para aumentar o disminuir el volumen

del teclado y presione la tecla [OK] para guardar los cambios.

Para salir de programación, presione la tecla [#].

20. Programación del idioma (KPD-860/KPD-860RF)

Su sistema de seguridad cuenta con 3 idiomas.

Para modificarlo, deberá seguir los siguientes pasos:

1. Presionar la tecla [].
2. Seleccione la opción “[4] Teclado”.
3. Elija la opción “[1] Idioma” o simplemente presione la tecla 1.
4. Seleccione el idioma ayudado por las teclas de desplazamiento.

21. Programación de etiquetas (KPD-860/KPD-860RF)

Su sistema de seguridad permite asignarle nombres a las zonas y/o particiones.

21.1 Programar nombres de Zonas (KPD-860/KPD-860RF)

Para programar los nombres de las zonas, deberá realizar los siguientes pasos:

1. Presione la tecla [].
2. Seleccione la opción “[4] Teclado”.
3. Seleccione la opción “[2] Textos”.
4. Ingrese su clave de usuario.
5. Seleccione la opción “[1] Prog Zonas”.
6. Típee el número de la zona que desea programar.
7. Por último, programe el texto que desee para identificar a la zona.

Nota: Para programar el texto utilice los siguientes caracteres especiales:

* = Mayúscula
00 = Espacio
1 = Símbolos
 = Borrar

Continúe programando otros nombres de zonas repitiendo los pasos desde el punto número 6.

Para salir de programación, presione la tecla [#].

21.2 Programar nombres de Particiones (KPD-860/KPD-860RF)

Para programar los nombres de las particiones, deberá realizar los siguiente pasos:

1. Presione la tecla [].
2. Seleccione la opción “[4] Teclado”.
3. Seleccione la opción “[2] Textos”.
4. Ingrese su clave de usuario.
5. Seleccione la opción “[2] Prog Part”.
6. Típee el número de la partición que desea programar.
7. Por último, programe el texto que desee para identificar la partición.

Continúe programando otros nombres de zonas repitiendo los pasos desde el punto número 6.

Para salir de programación, presione la tecla [#].

21.3 Programar Texto Publicitario

Para programar el texto de la pantalla publicitaria, deberá realizar los siguientes pasos:

1. Presione la tecla [].
2. Seleccione la opción “[4] Teclado”.
3. Seleccione la opción “[2] Textos”.
4. Ingrese su clave de usuario.
5. Seleccione la opción “[4] Publicidad”.
6. Por último, programe el texto que desee que aparezca en su teclado luego de transcurrido 1 minuto de inactividad.

22. TABLA DE FALLAS (KPD-800)

[*][2] Mostrar fallas:  Este comando ingresa en la pantalla de visualización de fallas. Cada falla general esta relacionada a un LED de Zona. Luego, para obtener la indicación de falla, presionar la tecla correspondiente al N° del Led de Zona que indica la falla.

Indicación	Falla	Presiones	
Led Z1	BAJA BATERÍA	1  	
Led Z2	FALLAS DE ALIMENTACIÓN	2  	
Led Z3	FALLA DE RELOJ		
Led Z4	FALLAS DE MÓDULOS	4  	
Led Z5	FALLAS DE COMUNICACIÓN	5  	
Led Z6	FALLAS DE SUP. DE TECLADOS	6  	
Led Z7	FALLAS DE LINK	7  	
Led Z8	TAMPER DE TECLADOS	8  	

Detalles

<p>Led Z1: Baja batería del panel Led Z2: Baja batería Fuente Auxiliar</p>	
<p>Led Z1: Falla de Red del panel Led Z2: Falla Auxiliar Led Z3: Falla Auxiliar Bus de Datos Led Z4: Falla Red Fuente Auxiliar</p>	
<p>Led Z1: Falla módulo exp N 1 Led Z2: Falla módulo exp N 2 Led Z3: Falla módulo exp N 3 Led Z4: Falla módulo GPRS</p>	<p>Led Z5: Falla módulo IP-400 Led Z6: Falla fuente auxiliar Led Z7: Falla de Línea Telefónica Led Z8: Falla de Sirena</p>
<p>Led Z1: Falla comunicación Tel1 Led Z2: Falla comunicación Tel2 Led Z3: Falla comunicación (esc1) Led Z4: Falla comunicación GPRS</p>	<p>Led Z5: Falla comunicación SMS-Residencial Led Z6: Falla comunicación IP-400 Led Z7: Falla comunicación IP-Residencial</p>
<p>Led Z1: Falla de supervisión tec N 1 Led Z2: Falla de supervisión tec N 2 Led Z3: Falla de supervisión tec N 3 Led Z4: Falla de supervisión tec N 4</p>	<p>Led Z5: Falla de supervisión tec N 5 Led Z6: Falla de supervisión tec N 6 Led Z7: Falla de supervisión tec N 7 Led Z8: Falla de supervisión tec N 8</p>
<p>Led Z1: Falla link G2K8 Led Z2: Falla link IP-400</p>	
<p>Led Z1: Tamper tec N 1 Led Z2: Tamper tec N 2 Led Z3: Tamper tec N 3 Led Z4: Tamper tec N 4</p>	<p>Led Z5: Tamper tec N 5 Led Z6: Tamper tec N 6 Led Z7: Tamper tec N 7 Led Z8: Tamper tec N 8</p>

23. Información Acerca del Sistema

Particiones

Partición N°1 : _____

Partición N°2 : _____

Partición N°3 : _____

Partición N°4 : _____

Zonas

Zona N° 1 : _____

Zona N° 2 : _____

Zona N° 3 : _____

Zona N° 4 : _____

Zona N° 5 : _____

Zona N° 6 : _____

Zona N° 7 : _____

Zona N° 8 : _____

Zona N° 9 : _____

Zona N° 10 : _____

Zona N° 11 : _____

Zona N° 12 : _____

Zona N° 13 : _____

Zona N° 14 : _____

Zona N° 15 : _____

Zona N° 16 : _____

Zona N° 17 : _____

Zona N° 18 : _____

Zona N° 19 : _____

Zona N° 20 : _____

Zona N° 21 : _____

Zona N° 22 : _____

Zona N° 23 : _____

Zona N° 24 : _____

Zona N° 25 : _____

Zona N° 26 : _____

Zona N° 27 : _____

Zona N° 28 : _____

Zona N° 29 : _____

Zona N° 30 : _____

Zona N° 31 : _____

Zona N° 32 : _____

24. Información Acerca de Comunicadores

G2K8 (Módulo de transmisión GPRS/SMS)

Nº de Teléfono : _____

Clave de Partición N°1 : _____

Clave de Partición N°2 : _____

Clave de Partición N°3 : _____

Clave de Partición N°4 : _____

NOTAS

IP-400 (Módulo de Conexión a Internet)

Nº de Sistema : _____

Clave de Sistema : _____

Clave de Partición N°1 : _____

Clave de Partición N°2 : _____

Clave de Partición N°3 : _____

Clave de Partición N°4 : _____

Usuarios de Terminales (Teléfonos Móviles/Tablet's)

Terminal N°1 : _____

Terminal N°2 : _____


Terminal N°3 : _____

Terminal N°4 : _____

NOTAS

25. NOTAS



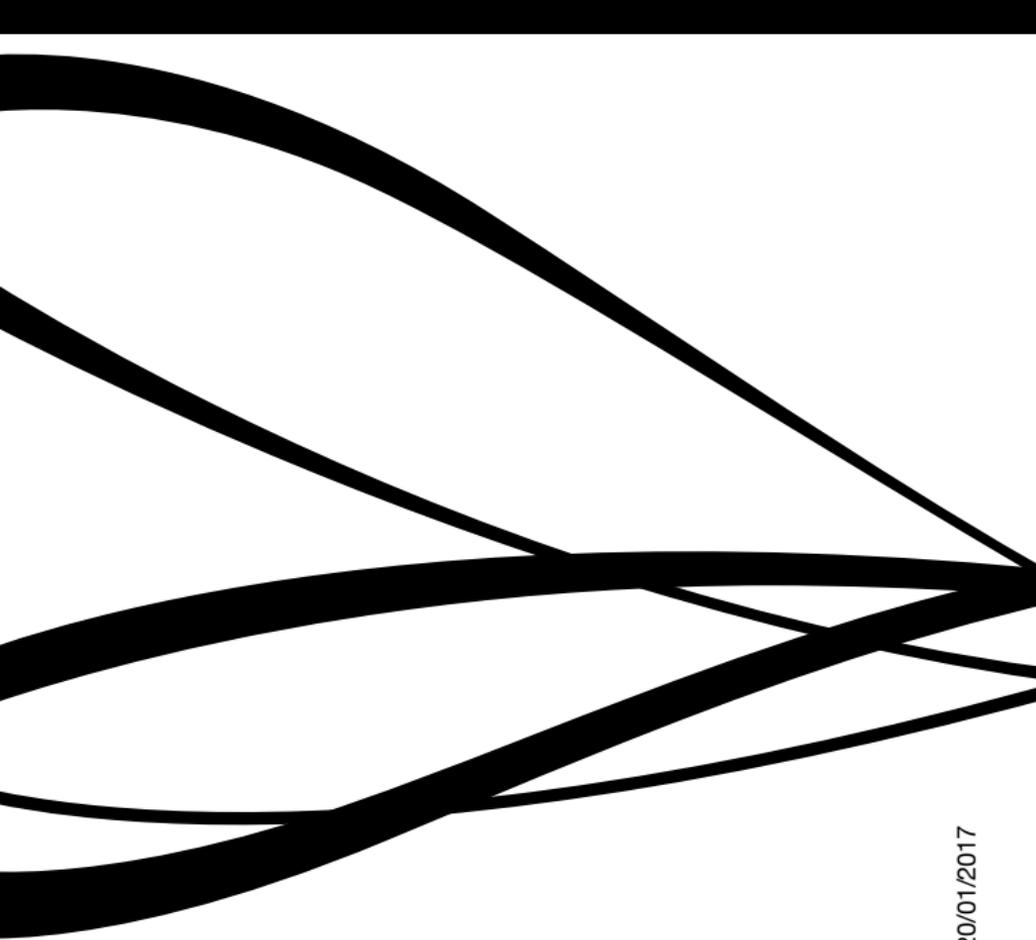

Rev. 20/01/2017



www.alonsohnos.com